

NORTON

SAINT-GOBAIN®

フォーム
マスキングテープ

ノートの柔軟性のあるマスキング用
フォームテープ登場

フォーム(スポンジ)状のマスキングテープは塗装作業時に
パネル間のすき間を覆い隠し、スムーズなエッジを確保しながら、
作業時間の大幅な削減を可能にします。
スピーディーで効率的な作業で、生産性を大幅アップ。



SEAL THE DEAL ON A QUALITY REPAIR

NORTON

SAINT-GOBAIN®


フォームマスキングテープはパーツのすき間を簡単にマスキング出来ます。

ノートンフォームマスキングテープは車の塗装作業時に凹凸部や特殊なボンネットやトランクリッド形状へのマスキングを誰でも簡単に、短時間で作業が出来る製品です。ソフトなエッジで難しい塗装ラインにも対応しますので、修正作業すること無く生産性をアップさせます。

- パネル間のすき間のマスキングに最も優れたテープです。
- 特殊形状へのマスキングは一般マスキングテープの半分の時間でこなせます。
- ソフトな塗装エッジを作るので、修正作業もなく、コストを抑制出来ます。
- 凸凹部に塗料が入り込むのを防ぎます。

3種類のフォームテープを揃えています。

作業	#2FT1350ST 13mm径 - 5m - 10本	#2FT1935ST 19mm径 - 5m - 7本	#2FT2050PR 20mm径 - 50m
Aピラーのマスキング			■
BCDピラー、BCDポストのマスキング	■	■	■
可動パーツへのマスキング			■
固定パーツへのマスキング	■	■	■
オーバースプレーの防止	■	■	■
耐熱温度96℃/1時間	■	■	■
養生後のペイントフレーク抑制	■	■	■
水性/溶剤系塗料に対応	■	■	■
ドアパネル間のすき間のマスキング			■
手でもヘラでも調整可			■
接着部分がオフセット			■

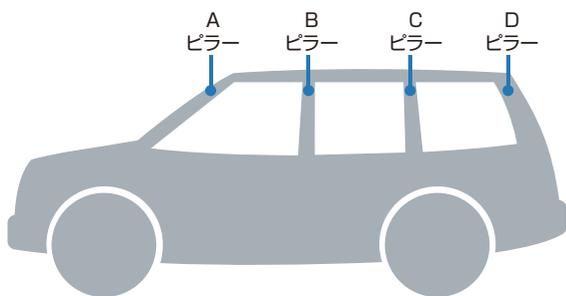

ピラーの説明

- ・ 水平に伸びた水平ピラー部はルーフサポート部。
- ・ 前面のピラー、フロントガラスサポート部が Aピラー
- ・ ドライバー運転席後ろにセンターピラーがある場合、それがBピラー
- ・ 車両後部の後部座席後方がCピラー
- ・ ステーションワゴンなどCピラー後部にあるのがDピラー

TECHtip

- 最良の接着力を発揮するため、清潔な室内で室温15-32°の作業環境で使用してください。
- 作業中はテープを引っ張って使用しないでください。



WATCH OUR BEST
PRACTICES VIDEO
ON YOU TUBE



お手持ちのスマートフォンで
左のQRコードをスキャンし
How-Toビデオを確認下さい。

フォーム マスキングテープ



プレミアムタイプ (20mm巾) 品番: 2FT2050PR

- 可動部/固定部の両方に使用可能。
- テープをペイント部分から離して接着できる。
- 切れ目が入っているため柔軟性が高く、曲面部にもしっかりとなじみ、ペイント箇所が出しやすい。
- 手でちぎってもねじれない。

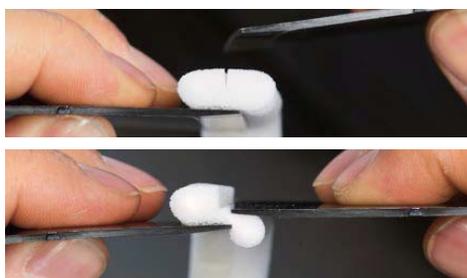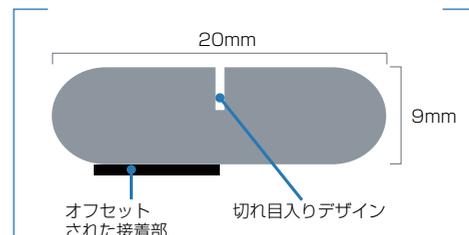

フォームテープ自身にあらかじめ切れ目が入り、接着テープ部が中心を外して接合されたデザインのプレミアムタイプはソフトなペイントエッジを確保するのに最適です。

接着テープ部はフォームテープ接合時に、一般的な接着テープの場合、テープが露出している場合に接着テープ端面に塗料だまりが発生し、パネル表面に凹凸が出来てしまいます。プレミアムタイプは接着部分がパネルの後ろに隠れるため、塗料と接触することが有りません。

あらかじめ入れられた切れ目は、フォームテープの柔軟性をより向上させ、又接着テープ部を定位置に配置させるので、マスキングを行う際に、フォームテープを押し込んで調整する際にも、より精度の高いマスキング作業が可能になります。またフォームテープはパネル間のすき間から出た高さを、手やヘラで簡単に調節出来ます。



ドアなどの可動部に使用時、接着部分がパネル背面に有るか確認し、テープを軽くまんべんなく押しつけ、接着してください。



可動部を閉じ、指でフォームテープをギャップ部に必要な深さまで押し込んでください。



ヘラ等で高さや深さを調整することも出来ます。



ピラーなどの固定部に使用時、接着部分がパネル背面に有るか確認し、テープを軽くまんべんなく押しつけ、接着してください。



フォームテープが一部露出していることを確認の上、指でフォームテープをギャップ部に必要な深さまで押し込んでください。



ペイント作業を終え、ペイントが乾燥したことを確認後、フォームテープを取り外してください。

TECHtip

- テープの除去: いずれかの端面を3cm程表面から持ち上げて、貼り付けられているテープ方向と並行して引きはがしてください。(接着部分が他に付着する可能性があるので、90度方向には引っ張らないでください。)


フォーム マスキングテープ



13mm スタンダード フォームテープ

品番: 2FT1350ST


- ボディやピラーなどの固定部分に使用
- マスキング時間の削減

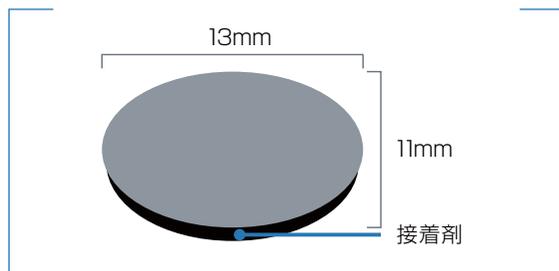

19mm スタンダード フォームテープ

品番: 2FT1935ST

- ボディやピラーなどの固定部分に使用
- マスキング時間の削減

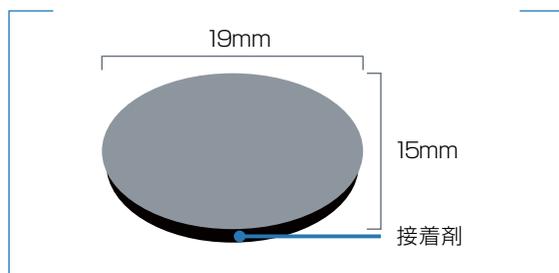

接着面が露出していない事を確認の上、ボディやピラー部にテープを軽くまんべんなく押しつけ接着してください。



ドアをていねいに閉じ、フォームテープが表面に一部露出していること、接着面が露出していない事を目で確認してください。



ペイント作業を終え、ペイントが乾燥したことを確認後、フォームテープを取り外してください。

接着部端面への塗料だまりを防ぐため、可動部を閉め、テープを巻き込んだり、接着部を露出しない様にしてください。接着部が露出した際、テープを再度定位置に貼付、接着部が露出していないことを確認してください。

テープの除去: いずれかの端面を3cm程表面から持ち上げて、貼り付けられているテープ方向と並行してに引きはがしてください。(接着部分が他に付着する可能性が有るので、90度方向には引っ張らないでください。)

製品ラインナップ

品番	品名	サイズ
2FT1350ST	13mmスタンダード フォームマスキングテープ	13 mm径 - 5 m長 - 10本
2FT1935ST	19mmスタンダード フォームマスキングテープ	19 mm径 - 5 m長 - 7本
2FT2050PR	20mmプレミアム フォームマスキングテープ	20 mm径 - 50 m長

6箱/1大箱